




# Yttre förbindningschema ANK 020H - 085H

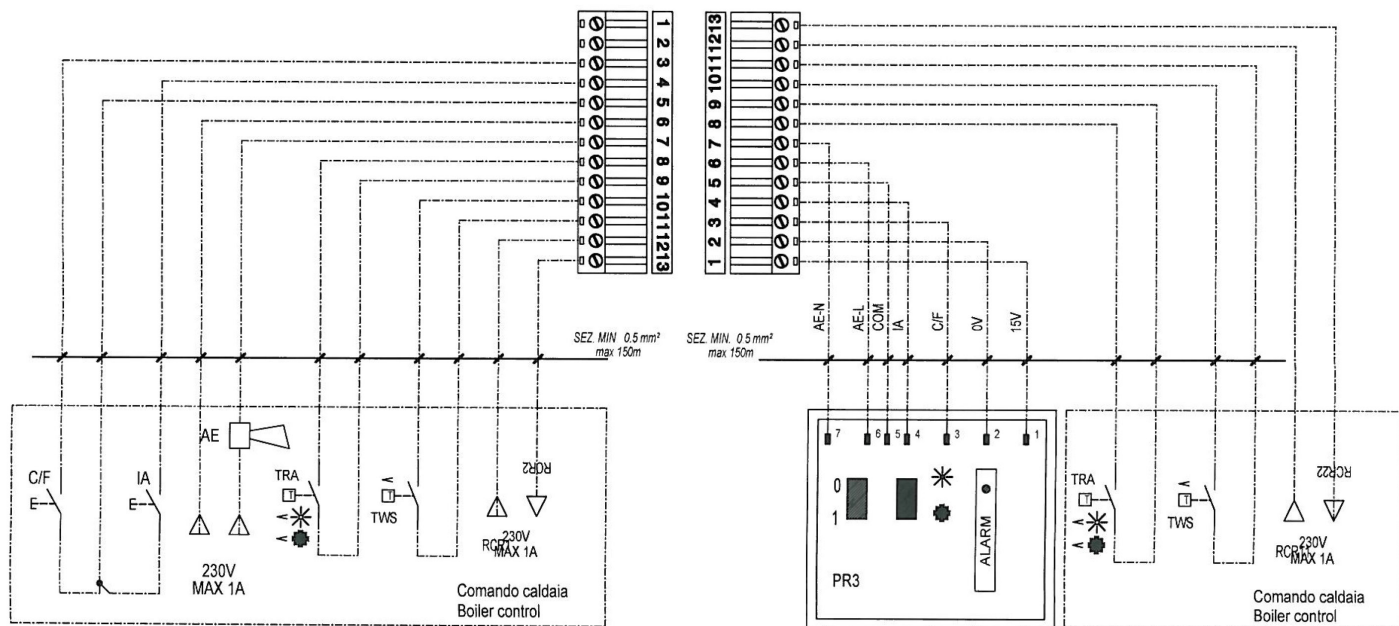

Ovan finns två inkopplingsalternativ :

1. Till höger extern styrning via fjärrkontroll ( tillbehör PR3 ).
2. Till vänster inkoppling av extern utrustning.

I/A : extern start/stopp ansluts på plint 4-5

Funktionen aktiveras under installatörs meny lösenord 30 ( parameter 9 PAN ställs i läge 1).

C/F: extern växling kyla/ värme ansluts på plint 3- 5

Funktionen aktiveras under installatörs meny lösenord 30 (parameter 9 PAN ställs i läge 2).

Obs! När både C/F och I/A används ställs parametern i läge 3.

AE : anslutning av summalarm potentialfri kontakt ansluts på plint 6-7

TRA : anslutning av rumstermostat. Ansluts mellan plint 8-9

Funktionen aktiveras under installatörs meny lösenord 30 ( parameter d tra ställs i läge 1).

TWS: reglering av varmvattenproduktion ansluts på plint 10-11

Funktionen aktiveras under installatörs meny lösenord 30 ( parametrarna A , b och C ).

RCR : Start av extern värmekälla. Ansluts på plint 12-13.

Funktionen aktiveras under installatörs meny lösenord 30 (parameter 8 rin ställs i läge 1) samt under meny Lösenord 1 (parameter 2: ställ in vilket dt det ska vara mellan kompressorns börvärde och extern värmekälla, parameter 3: ställ in extern värmekällas dt, parameter 4: ställ in utomhustemp då extern värmekälla tillåts starta, parameter 5: ställ in utomhustemp då kompressorn stoppar och enbart extern värmekälla är aktiverad.

