

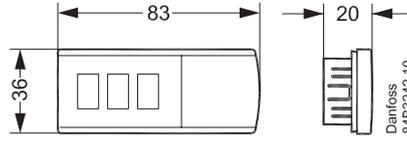
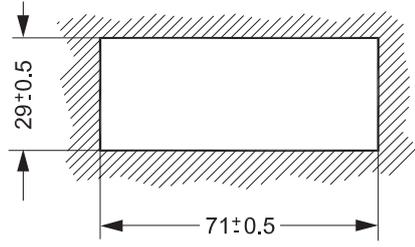
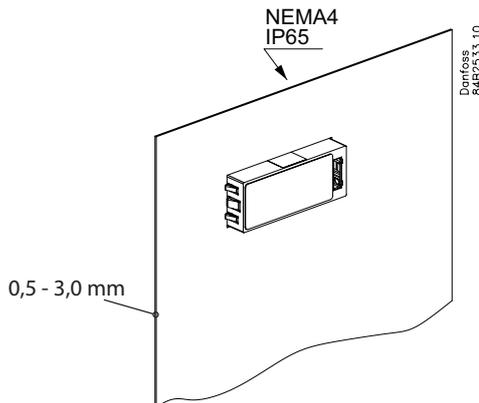
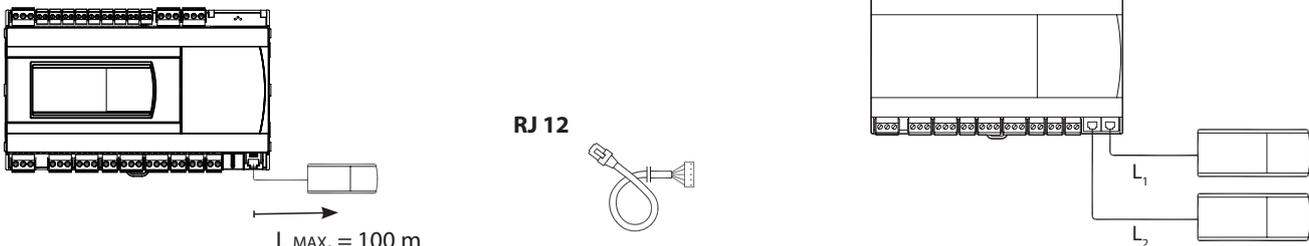



Guide d'installation

# AK-UI55 Info

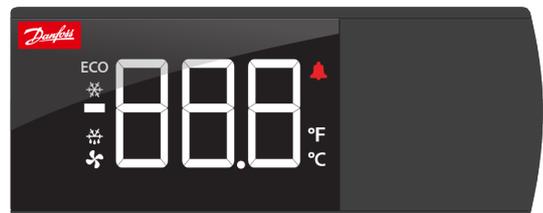

AN324531493969fr-000101

<p><b>Identification</b></p> 	<p><b>Dimensions</b></p>  
<p><b>Montage</b></p>  <p>Danfoss 84B3279.10</p> <p><math>t_{amb} = 0 - 55\text{ °C}</math> <math>32 - 130\text{ °F}</math> Sans condensation</p>  <p>NEMA4 IP65</p> <p>Danfoss 84B253.10</p> <p>0,5 - 3,0 mm</p>	
<p><b>Raccordement</b></p>  <p>L MAX. = 100 m</p> <p><b>RJ 12</b></p>  <p>câble AK-UI, 3 m : <b>084B4078</b> câble AK-UI, 6 m : <b>084B4079</b></p> <p><math>L_1 + L_2 : \text{MAX.} = 100\text{ m}</math></p>	
<p><b>AK-UI55 Info</b></p> <p>S'allume en cas d' : Optimisation énergétique Refroidissement Dégivrage Fonctionnement du ventilateur</p>  <p>S'allume en cas d' : Alarme</p> <p>Lors du démarrage/raccordement à un régulateur, les lumières de l'affichage s'allument en décrivant un cercle pendant qu'il récupère des données du régulateur.</p> <p>L'affichage peut donner les messages suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-d- Dégivrage en cours</li> <li>Err La température ne peut pas être affichée en raison d'une erreur de sonde</li> <li>Ventilateur Le nettoyage du meuble a été lancé. Les ventilateurs fonctionnent</li> <li>OFF Le nettoyage du meuble est activé et le meuble peut être nettoyé</li> <li>OFF L'interrupteur général est sur OFF</li> <li>SEr L'interrupteur principal est sur maintenance/fonctionnement manuel</li> <li>CO<sub>2</sub> Clignotement : apparaîtra en cas d'alarme de fuite de réfrigérant, mais uniquement si le réfrigérant est le CO<sub>2</sub></li> </ul>	